nuna®

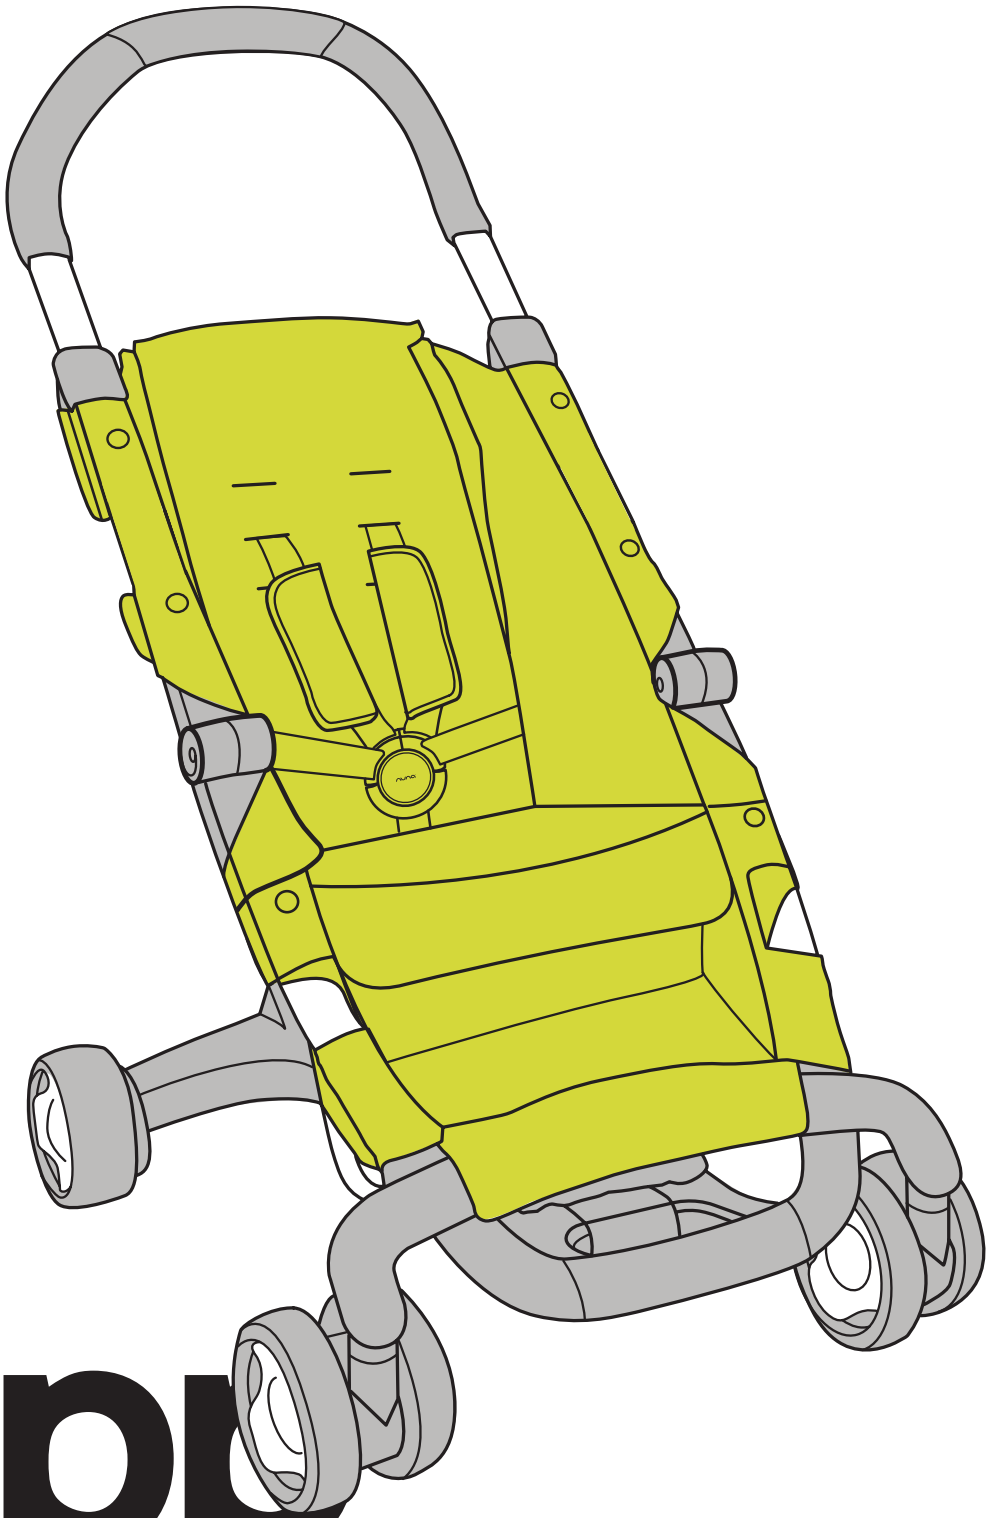

pepp

instruction manual

Illustrations

Usage

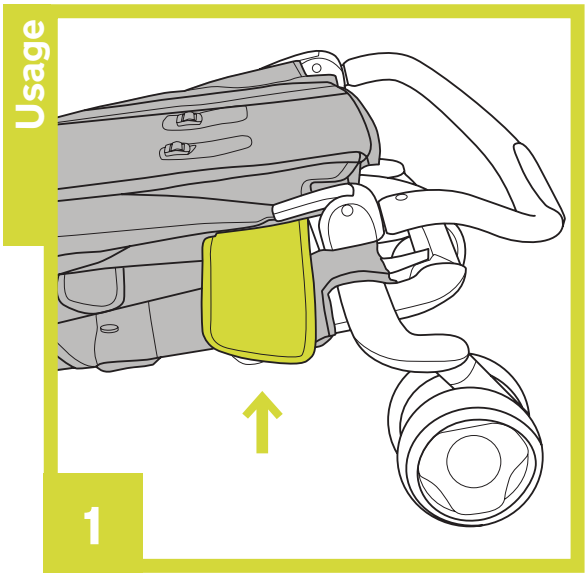

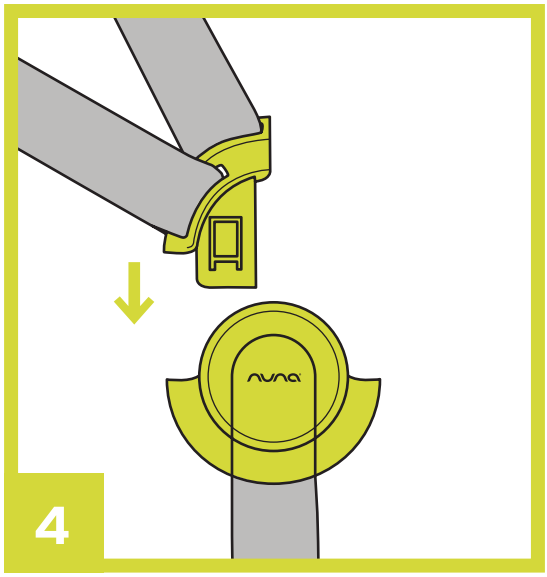

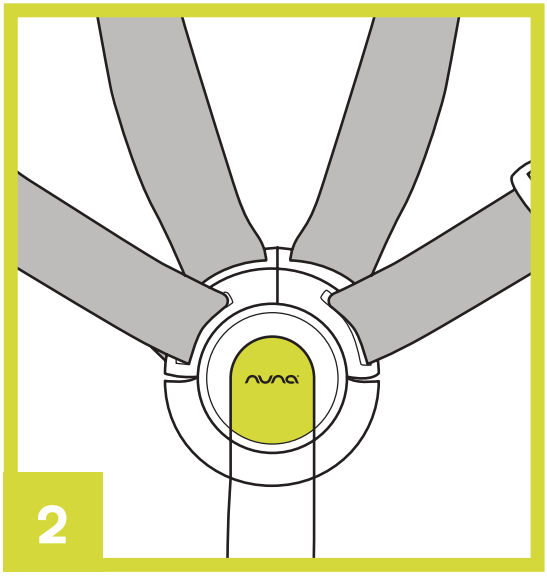

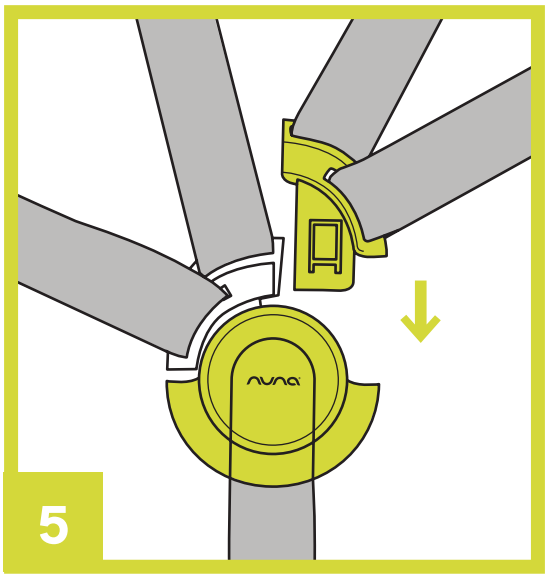

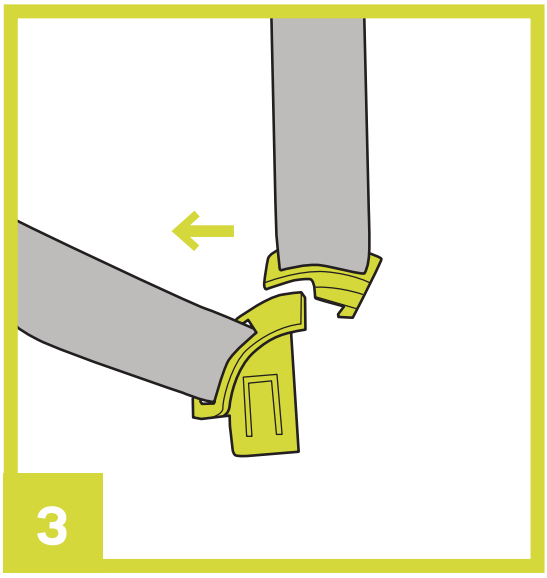

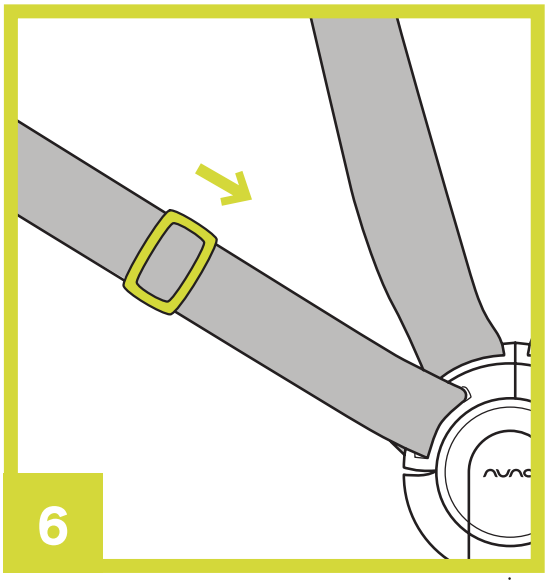

Illustrations

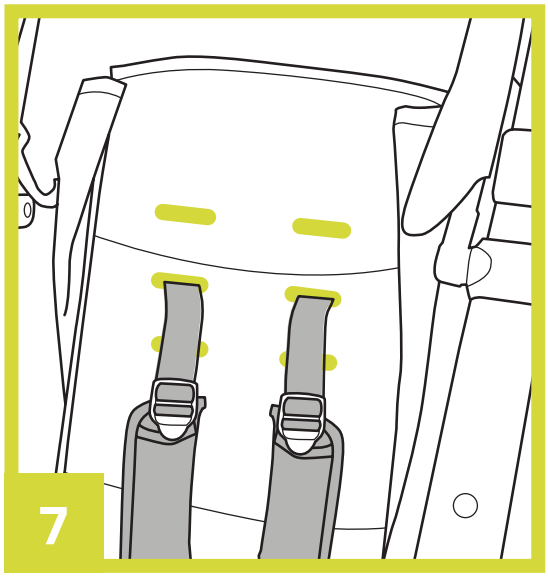

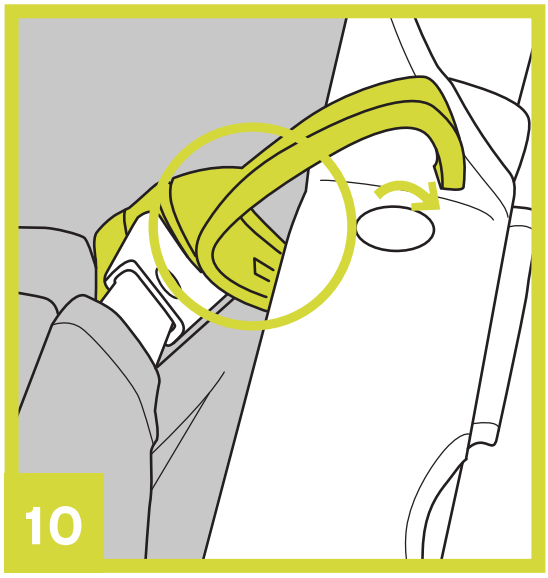

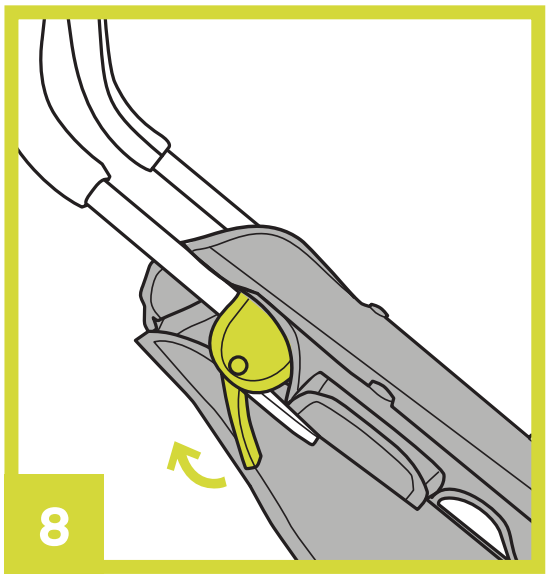

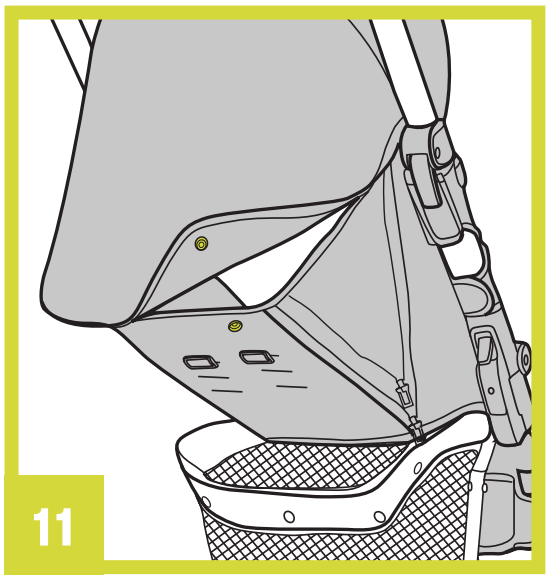

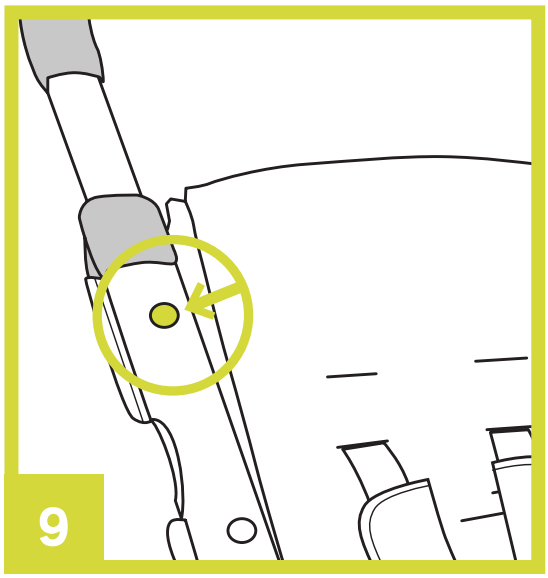

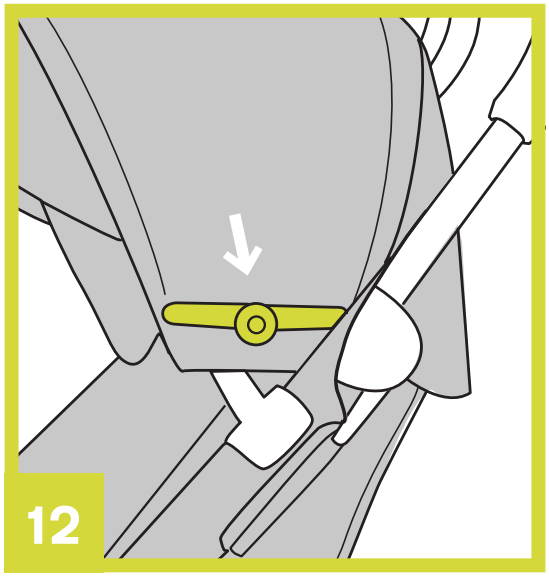

Illustrations

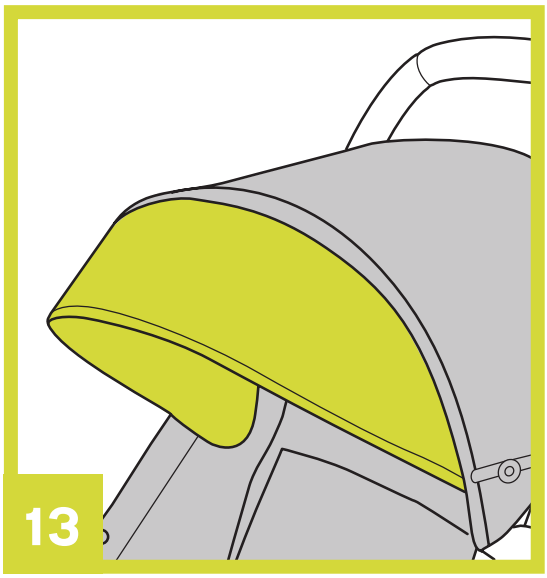

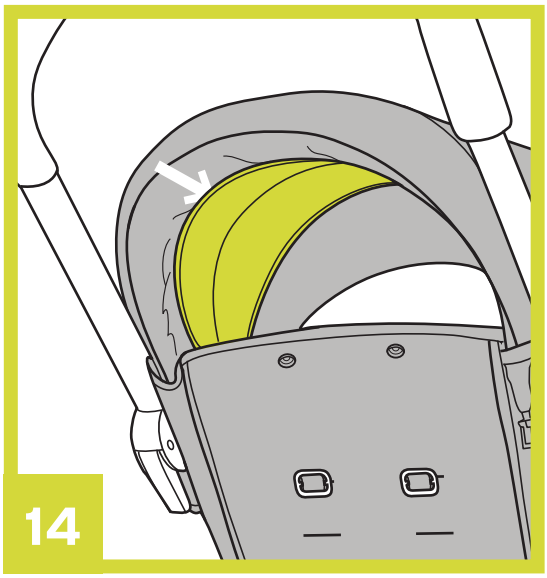

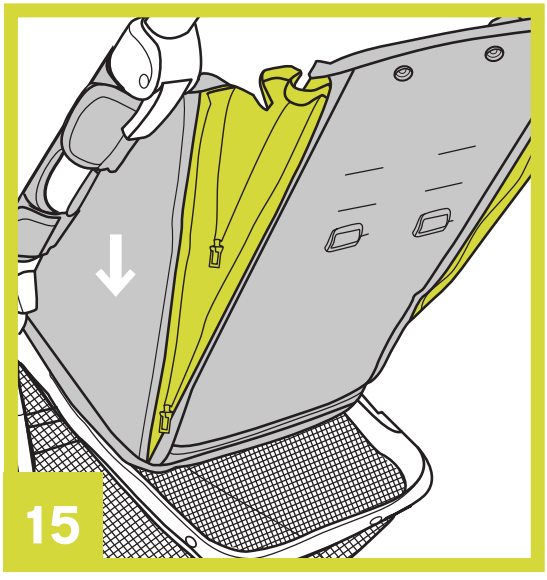

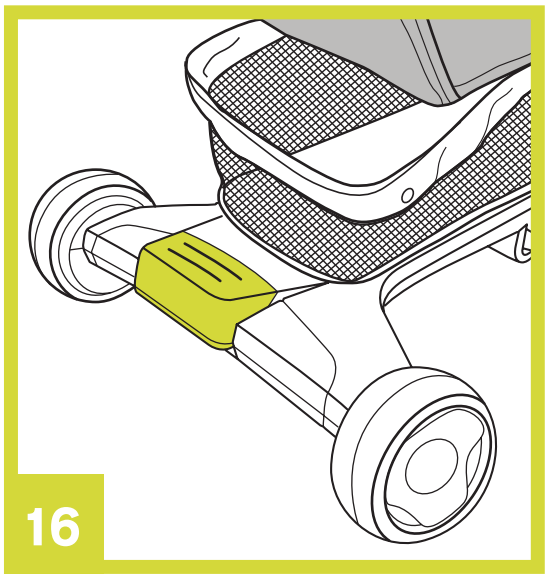

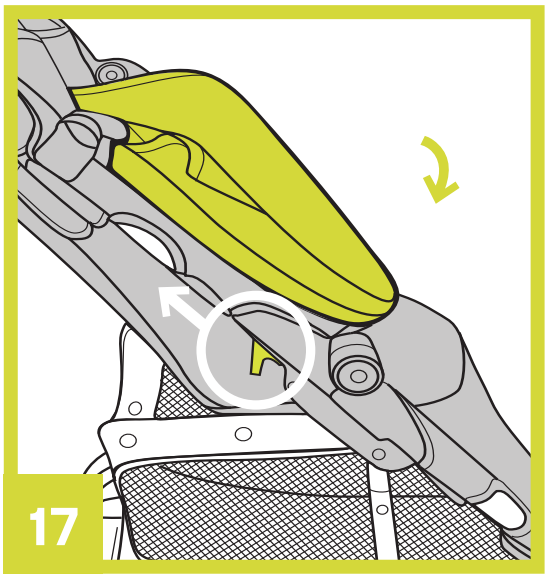

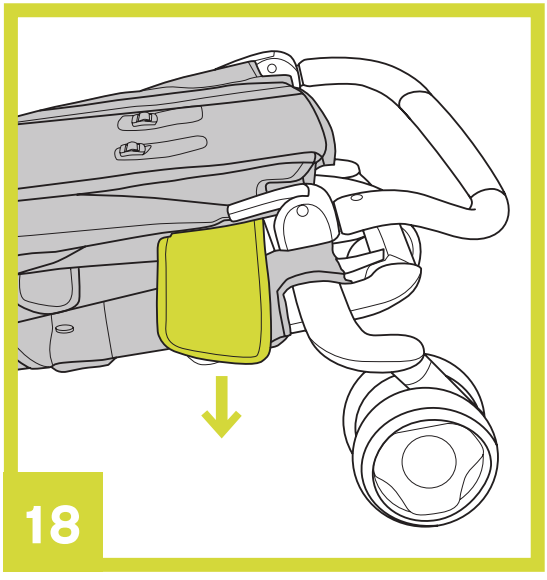

Merci d’avoir choisi Nuna !

Nuna crée des produits, ingénieux, caractéristiques et attrayants.

Petite et légère, la poussette Nuna se plie facilement et sait rester discrète et pratique.

Son guidon maniable d’une main, combiné à ses roues pivotantes et à une bonne suspension, assure une excellente maniabilité et une conduite comfortable.

L’inclinaison du siège, le guidon réglable, le panier et autres accéssoires facilitent son utilisation au quotidien.

Son style unique et ses couleurs audacieuses apportent la touche finale qui caractérise votre poussette.

Simple et pratique, la poussette Nuna accueille votre enfant en toute sécurité.

Profitez de votre poussette Nuna !

Sommaire

Illustrations 1-3

Français (FR) 32

- Sécurité et avertissements 34-37
- Contenu de l'emballage 38
- Montage de la poussette Nuna 38
- Utilisation de la poussette Nuna 39-41
- Nettoyage et entretien 42
- Garantie et service après-vente 43
- Où trouver les produits Nuna 44

Sécurité et recommandations

Veuillez noter les éléments suivants avant d'utiliser la poussette Nuna.

La sécurité est très importante pour nous et vous pouvez être assuré que nos produits sont conformes aux normes en vigueur et qu'ils ont été testés par un certain nombre de panels et de laboratoires indépendants.

La poussette Nuna est un produit breveté et conforme à la Norme européenne concernant les articles de puériculture : EN 1888 : 2005.

Vous pouvez nous faire part de vos questions ou commentaires concernant la poussette Nuna et nous serons heureux d'en prendre connaissance sur notre site Web : **nuna.eu**

IMPORTANT ! CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE !

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence future. La sécurité de votre enfant pourrait être affectée si vous ne respectez pas ces instructions.

Ce véhicule est destiné aux enfants dès la naissance et jusqu'à 15 kg.

Avertissements

Si vous ne respectez pas ces avertissements et ces instructions, vous exposez votre enfant à une blessure sérieuse, voire fatale.

- **AVERTISSEMENT** Il vous incombe d'assurer la sécurité de l'enfant.
- **AVERTISSEMENT** Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT** S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont correctement enclenchés avant utilisation.
- **AVERTISSEMENT** Convient dès la naissance et conçu pour être utilisé par votre tout-petit tant que son poids ne dépassera pas 15 kg.
- **AVERTISSEMENT** Ne transportez jamais plus d'un enfant dans cette poussette.
- **AVERTISSEMENT** Tout poids attaché à la poignée affecte la stabilité de la poussette.
- **AVERTISSEMENT** Utilisez toujours la sangle d'entrejambe avec la ceinture de sécurité.
- **AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser ce produit en faisant du jogging ou des promenades en rollers.
- **AVERTISSEMENT** Pour éviter tout risque de suffocation, retirez tous les emballages en plastique avant d'utiliser cet objet et détruisez-les ou tenez-les hors de portée des bébés et des enfants!
- **AVERTISSEMENT** Utiliser un harnais dès que l'enfant peut tenir assis tout seul
- Tout siège supplémentaire doit porter une indication précisant clairement qu'il est compatible avec ledit véhicule.

Autres avertissements

- Les enfants doivent toujours porter le harnais et ne doivent jamais être laissés sans surveillance.
- Le harnais doit toujours être correctement installé et ajusté. Le harnais ne se substitue pas à la surveillance appropriée d'un adulte.
- Utilisez toujours le frein de la poussette lorsque vous vous arrêtez.
- Les enfants doivent toujours être tenus éloignés de pièces mobiles pendant les ajustements, par exemple pliage et dépliage.
- Ne laissez jamais l'enfant dans la poussette pour emprunter des escaliers ou des escalators ou lorsque vous empruntez d'autres moyens de transport.
- Ne transportez pas d'autres enfants, des marchandises, des accessoires dans ou sur la poussette, excepté dans les conditions autorisées dans ce mode d'emploi. Ils risquent de déstabiliser la poussette.
- Ne placez pas d'objet sur la capote pare-soleil.
- Une surcharge, un mauvais pliage, ainsi que l'utilisation d'accessoires tels que des sièges pour enfants, des crochets pour sac, des capotes de protection contre la pluie, des plateaux de landau, etc. autres que ceux approuvés par Nuna pourraient endommager cette poussette ou compromettre sa sécurité.
- Cette poussette ne doit pas être utilisée avec une plate-forme.

- Les dommages liés à l'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par Nuna ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne laissez jamais les enfants se tenir debout sur le repose-pieds.
- **AVERTISSEMENT** Ne pas utiliser cette poussette si des pièces sont endommagées ou manquantes.
- **AVERTISSEMENT** Utilisez exclusivement des pièces et accessoires Nuna.
- Soyez prudent dans les virages et sur les terrains accidentés. Des impacts répétés endommageront la poussette.
- Les roues peuvent laisser des traces noires sur certaines surfaces, notamment des sols lisses tels que le parquet, les surfaces stratifiées et le linoléum.
- N'exposez pas la poussette à une forte source de chaleur, par exemple un radiateur ou des flammes.
- Ne rangez pas votre poussette dans un endroit humide. Laissez toujours le tissu sécher naturellement, sans l'exposer à une source directe de chaleur.
- Ne laissez pas les petites pièces à la portée des enfants ; elles constituent un risque de suffocation.
- La charge maximale du panier est 4,5 kg.
- **AVERTISSEMENT** avant l'utilisation, vérifier que les dispositifs de fixation du siège soient correctement fixésavant usage.

Contenu de l’emballage

Poussette Nuna

Outils nécessaires : aucun

Montage de la poussette Nuna

Déploiement de la poussette Nuna

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces de ce produit avant de l’utiliser. Le montage doit être effectué exclusivement par des adultes.

1 Ouvrez le rabat en Velcro®. **(1)**

2 Tirez le guidon vers le haut.

3 Vérifiez que la poussette est complètement déployée et verrouillée avant de continuer.

Utilisation de la poussette Nuna

Sécurité de l'enfant

1 Pour ouvrir la boucle du harnais, appuyez sur le bouton central et retirez les clips. **(2)**

2 Pour sécuriser l'enfant, fermez la boucle. **(3, 4, 5)**

3 Ajustez soigneusement le harnais de maintien afin qu'il soit bien adapté à l'enfant en faisant coulisser chaque boucle de réglage. **(6)**

Réglage de la position du harnais

1 Tournez la boucle de réglage à l'arrière du siège et poussez-la à travers la fente pour retirer le harnais.

2 Réinsérer le harnais dans la fente prévue à cet effet, à la hauteur desiree. **(7)**

3 Pour des enfants de moins de 6 mois, placer les bretelles du harnais dans les boutonnières inférieures. Au-delà de mois, les bretelles du harnais peuvent être insérer dans l'une ou l'autre des rangées de boutonnières supérieures. **(7)**

Réglage du guidon

1 Débloquez-le en tirant les manettes des deux côtés. **(8)**

2 Tirez ou poussez le guidon pour régler sa hauteur.

3 Verrouillez les deux manettes en les poussant vers le bas.

Montage et démontage de la capote pare-soleil

1 Centrez le clip sur le bouton-pression. **(9)**

2 Accrochez le clip à l'intérieur du châssis et appuyez sur l'extérieur du clip. **(10)**

3 Attachez les boutons-pression. **(11)**

4 Pour démonter la capote pare-soleil, tirez l'intérieur du clip vers le haut. **(10)**

Réglage de la capote pare-soleil

1 Relacher les tendeurs pour fermer la capote. **(12)**

2 Positionnez la visière à l'avant ou à l'arrière selon les besoins. **(13)**

3 Pour ranger le rabat de la capote, insérez-le dans la poche sous la capote principale. **(14)**

Réglage de la position inclinée

1 Ouvrez la fermeture éclair pour les positions inclinées. **(15)**

2 Fermez la fermeture éclair pour les positions relevées.

Utilisation du frein

1 Pour bloquer, poussez la pédale centrale de frein vers le bas. **(16)**

2 Pour débloquer, poussez la pédale centrale de frein vers le haut.

Pliage de la poussette Nuna

1 Rabattez (vers l'avant) la capote pare-soleil dans le siège. **(17)**

2 Réglez la poignée sur la position la plus basse et verrouillez. **(8)**

3 Tirez les manettes des deux côtés vers le haut. **(17)**

4 Rabattez le guidon vers l'avant. **(17)**

5 Fixer la fermeture à l'aide du rabat en Velcro®. **(18)**

Nettoyage et entretien

Votre poussette est un article de valeur et doit être utilisée avec précaution.

Vous pouvez nettoyer le châssis, les parties en plastique et la toile avec un chiffon humide ; évitez cependant d'utiliser des détergents abrasifs ou des solvants. Ne lavez pas en machine. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone car ils captent la poussière et les saletés. Une exposition continue ou prolongée aux rayons du soleil risque de décolorer de nombreux tissus.

Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les pièces Nuna d'origine.

Nettoyez les roues régulièrement à l'eau.

Pour assurer la durabilité de votre poussette, nettoyez-la après chaque utilisation sous la pluie avec un chiffon doux et absorbant.

Il est normal que la toile se décolore sous l'effet des rayons du soleil, s'use ou se déchire après une longue période d'utilisation, même dans des conditions d'utilisation normales.

Vérifiez régulièrement que certaines parties ne soient pas déchirées, cassées ou manquantes et que tout fonctionne normalement. Si tel est le cas, cessez d'utiliser la poussette.

Garantie et service après-vente

Votre poussette Nuna est couverte par une garantie d'un an. Si ce produit présente un défaut pendant la période de garantie, veuillez contacter votre revendeur. S'il n'est pas en mesure de vous aider, il contactera le distributeur Nuna local.

Le numéro de modèle et le numéro de série, qui se trouvent sous le siège sur le châssis du produit, vous seront demandés en cas de réclamation liée à la garantie.

Pour enregistrer votre produit, veuillez consulter notre site Web à l'adresse **nuna.eu**

Conditions de la garantie

La garantie prend effet à la date d'achat du produit et sa validité est d'un an. La garantie vous donne droit à des réparations, mais pas à un échange ni à un retour du produit. La garantie ne sera pas prolongée, même si des réparations ont été effectuées. Nuna a le droit d'améliorer la conception du produit sans obligation de mettre à jour les produits fabriqués précédemment.

La garantie ne s'appliquera pas dans les circonstances suivantes :

- Si vous ne pouvez pas fournir le justificatif d'achat ou une preuve d'achat du produit.
- Si le défaut résulte d'une usure normale.
- Si le défaut résulte d'un accident.
- Si le défaut résulte du non respect des instructions de montage, d'utilisation, d'entretien et de maintenance figurant dans le mode d'emploi.
- Si le défaut résulte d'une surcharge (poids maximum = 15 kg).
- Si des réparations ont été effectuées par un tiers.
- Si le défaut résulte de l'utilisation d'accessoires autres que Nuna.

Où trouver les produits Nuna ?

Pour trouver le revendeur Nuna le plus proche de chez vous, veuillez consulter notre site web : **nuna.eu**

Nous contacter

Nous cherchons toujours à améliorer nos produits et à développer de nouvelles idées ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires ou questions concernant les produits Nuna.

nuna.eu

Nuna International BV
De Beeke 8, 5469 DW,
ERP The Netherlands

Merci d'avoir choisi Nuna !